



台灣聯絡處 台中市大里區國中路103號 製造地：中國  
服務專線電話：(04)24079943 0800-203766



## 產品使用說明書\_KES-201/KBP-202W

Instructions for KES-201

感謝您購買 oserio 體重管理產品，請在開始使用產品前，  
詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！

oserio®

健康 · 專業 · 創新



KES-201  
KBP-202W

## 目錄

# 1 產品說明


# 2 操作方式說明

# 3 其他參考說明


|              |   |            |   |           |   |
|--------------|---|------------|---|-----------|---|
| 1.1 產品各部名稱   | 1 | 2.1 操作方式   | 3 | 3.1 存放與保養 | 5 |
| 1.2 電池更換方式   | 1 | 2.2 操作注意事項 | 4 | 3.2 產品規格  | 6 |
| 1.3 產品特點     | 2 |            |   |           |   |
| 1.4 使用安全注意事項 | 2 |            |   |           |   |

## 1.1 產品各部名稱

- ① 盛物鉢
- ② 玻璃秤盤
- ③ LCD 顯示螢幕
- ④ 操作按鍵
- ⑤ 秤體
- ⑥ 電池蓋
- ⑦ RESET按鍵

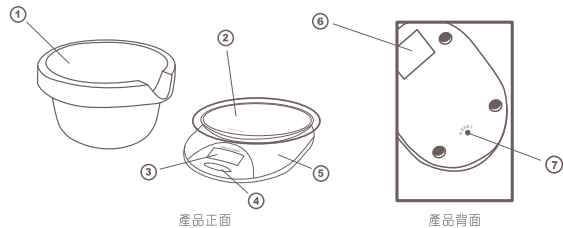

## 1.2 電池更換方式

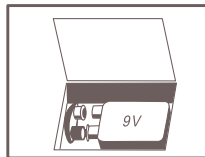

掀開電池蓋  
更換9V電池

## 1.3 產品特點


- ◎ 精準度高 (最小解析度1g)。
- ◎ 秤體小使用方便。
- ◎ 清潔方便(玻璃秤面)。
- ◎ 秤面面積大。

注意： 本產品非供交易使用。




## 1.4 使用安全注意事項

- 請勿讓幼童接觸本產品。
- 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構和顯示螢幕。
- 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反插。
- 長時間不用本機器時(三個月或以上)，請卸下電池。
- 請勿對電池進行加熱或者投入火中。
- 使用本產品請勿重摔，振動及撞擊。
- 使用時請勿進水，避免造成故障。

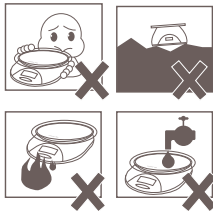


## 2.1 操作方式

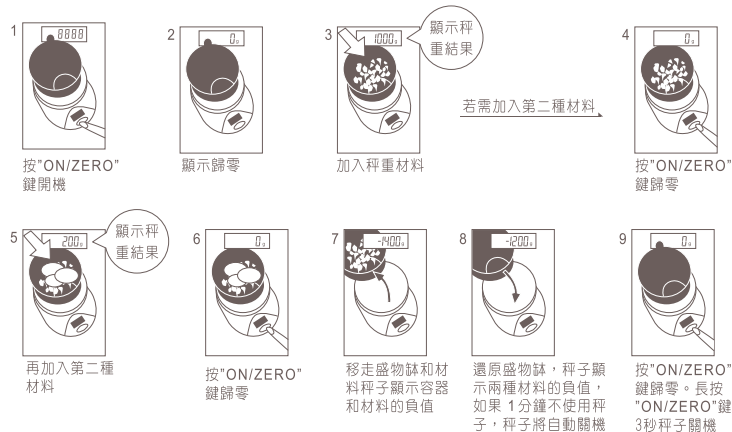


# 2

## 操作方式說明


### 2.2 操作注意事項

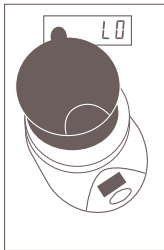

電池低電量

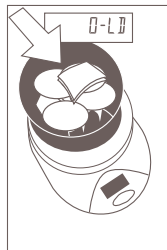

秤重物的重量超過了  
最大秤重量3000g

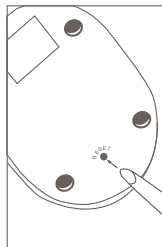

RESET 重設

# 3

## 其他參考說明

### 3.1 存放與保養

存放注意重點：

- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池裝入外盒收存。
- 存放時不要將重物放在產品上。
- 存放溫度：-20 ~ 60℃。
- 存放濕度：10 ~ 95% RH。



保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水後，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

## 3.2 產品規格

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 型號    | KES-201/KBP-202W 廚房秤                                               |
| 電源    | 1顆 9V鹼性電池                                                          |
| 產品重量  | 700g                                                               |
| 產品尺寸  | 機體：185(長) x 139(寬) x 40(高) mm      盛物鉢：220(長) x 210(寬) x 120(高) mm |
| 適用環境  | 使用溫度： 5 ~ 35℃      使用濕度： 30 ~ 85%RH                                |
| 保存環境  | 保存溫度： -20 ~ 60℃      保存濕度： 10 ~ 95%RH                              |
| 秤重準確度 | 1~3000g (解析度:1-1000g解析度1g；1000-3000g解析度2g)                         |
| 附件    | 產品說明書、保固卡、顧客回函卡                                                    |

The logo for oserio, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font with a registered trademark symbol.

健康

Health conscious

專業

Professional

創新

Innovative